



BWT bestclear EXTRA
best water technology

BWT
water + more

De l'eau optimisée pour la perfection du lavage des verres



- **Efficace** – capacités maximales dans les endroits les plus petits, grâce à la technologie HET (High-Efficiency-Technology)
- **Économique** – idéal pour les lave-vaisselle compacts
- **Simple** – changement rapide et aisé du filtre

Technologie de pointe


- 7 niveaux de filtration – déminéralisation totale efficace
- Montage à la verticale
- Réglage du bypass unique et direct sur la tête de raccordement
- Coupure d'eau automatique en cas de changement de filtre
- Protection efficace contre le calcaire pour eau froide et chaude jusqu'à 65 °C
- Une seule et même technique de raccordement pour tous les types et tailles de filtres

Cartouches filtrantes BWT bestclear EXTRA

De nos jours, le client a des exigences élevées. Il attache une grande importance à la qualité, au service et à la perfection, même dans le détail. Pour les restaurateurs prenant ces exigences au sérieux, le système de filtres BWT bestclear EXTRA est un outil très efficace mis à leur disposition pour la technique de lavage. De par sa conception particulière, ce filtre à eau évite, les traces sur les verres et les couverts lors du processus de séchage. Le résultat est convaincant : des verres brillants et des couverts étincelants, font que la table est admirablement bien mise et que l'ambiance à table est parfaite pour le convive.


Bénéfices pour le client d'un seul coup d'œil

- Élimination des particules, du calcaire et des minéraux grâce à 7 niveaux de filtration
- Aucune trace ni de voile blanc sur les verres
- Utilisation minimale de produit lessiviel
- Verres et couverts brillants
- Un essuyage sans effort
- Mousse parfaite dans les verres à bière

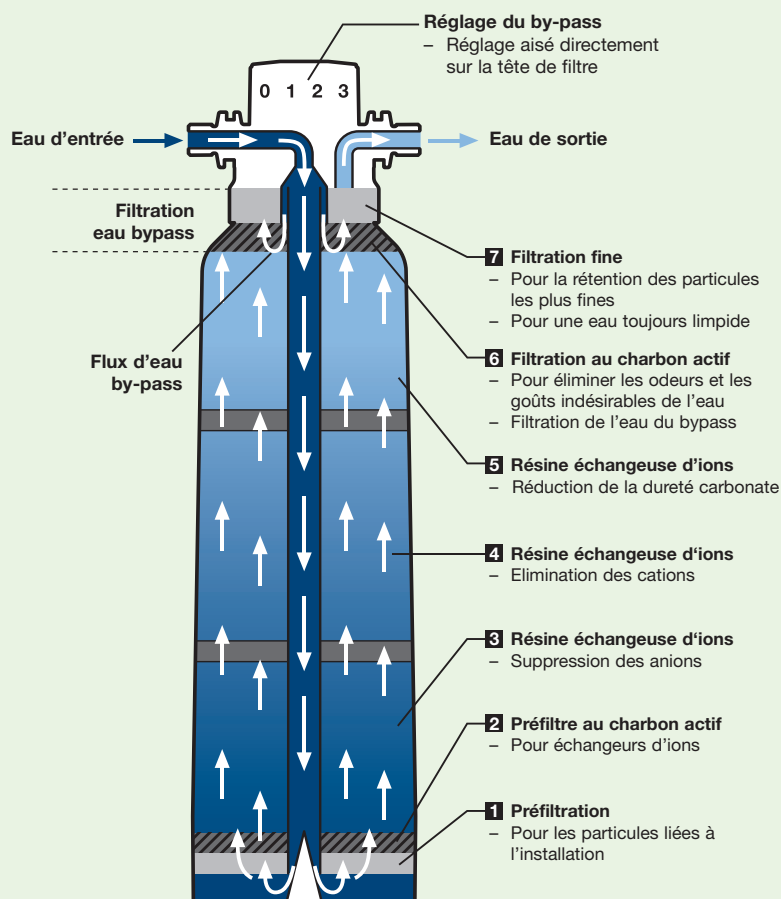

Optimisation de l'eau en 7 étapes avec les cartouches filtrantes BWT bestclear EXTRA

Caractéristiques techniques*

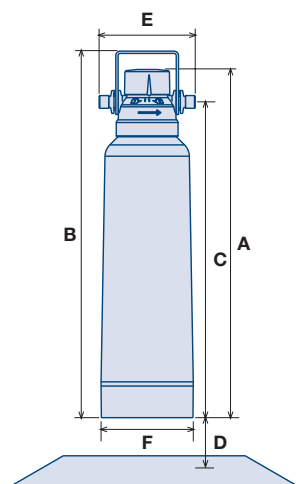

* données pouvant évoluer

** En cas d'utilisation avec de l'eau chaude, un réducteur de pression doit être branché en amont !

Modèle BWT bestclear EXTRA	2XL	
Filetage de raccordement (in/out)	3/8"	
Pression d'arrivée eau chaude et froide, min. - max. en bars	2-6**	2-8
Température de l'eau, min.- max., en °C	4-65**	4-30
Température ambiante, min.- max., en °C	4-40	
Hauteur totale sans évier (A) en mm	570-580	
Hauteur totale avec évier (B) en mm	600	
Hauteur de raccordement (C) en mm	520	
Distance au sol (D) en mm	65	
Longueur de montage (E) en mm	125	
Ø de cartouche filtrante (F) en mm	185	
Perte de pression en bars (à 100/200 L/h)	0,15/0,45	
Poids approximatif en kg (sec/humide)	7,5/11,0	
Référence de cartouche filtrante	FS30U10A00	

Fourniture

- Cartouche filtrante 2XL
- Instructions de montage et d'utilisation

Accessoires

- Kit de raccordement BWT bestmax/bestclear
- Tête de filtre universelle avec raccord mâle 3/8", réglage bypass et clapet anti-retour
- Flexible de raccordement DN 10, 3/8" x 3/4" (longueur 150 cm)
- Vanne de purge BWT bestflush 3/8" x 3/8"
- Réduction plastique, 3/8" x 3/8"
- Test pour déterminer la dureté carbonate et la dureté totale de l'eau potable
- Carte de service

N° de commande : FS00Y72A00

Réglages et capacités***

Lave-vaisselle compacts		Capacité de filtration en litres 2XL	
	bypass	0	1
	4	8250	8910
	5	6600	7130
	6	5500	5940
	7	4710	5090
	8	4125	4460
	9	3670	3960
	10	3300	3560
	11	3000	3240
	12	2750	2970
	13	2540	2740
	14	2360	2550
	15	2200	2380
	17	1940	2100
	20	1650	1780
	23	1430	1540
	≥ 25	≤ 1320	≤ 1430

BWT bestmax – un système de protection qui fait partie d'une gamme étendue

BWT water+more apporte la solution idéale à quasiment toutes les exigences d'optimisation de l'eau dans la gastronomie.

Toutes ont en commun la tête de filtre universelle éprouvée, dotée d'une soupape de fermeture automatique, d'un clapet antiretour et d'un réglage by-pass directement sur la tête. Toutes les cartouches filtrantes sont compactes et peu encombrantes, leur remplacement est simple et rapide.

*** Les capacités peuvent varier de ± 5 % en fonction de la qualité de l'eau locale et du débit. Les capacités représentées ici sont les valeurs minimales par °dureté totale allemande. Pour de plus amples informations, veuillez contacter BWT water+more.

La famille de produits la plus innovante au monde !

BWT bestmax – la protection économique contre le tartre et garante du meilleur goût, dans une tasse et dans un verre

BWT bestmax PREMIUM – la protection innovante contre le tartre avec la formule AromaPLUS inégalée

BWT bestmax SOFT – la protection astucieuse contre le tartre en cas de duretés carbonatées faibles et moyennes

BWT besttaste – une eau pure et sans particules avec filtration à charbon actif

BWT bestclear – pour une vaisselle nette, sans taches

BWT bestclear EXTRA – pour des verres étincelants, sans stries

BWT bestmin – la minéralisation parfaite de votre eau

BWT bestprotect – la protection optimale contre le tartre et la corrosion

BWT bestdemin PLUS – la déminéralisation idéale pour une eau pratiquement exempte de sel

BWT water+more
103 rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Tél. +33(0)1.49.22.27.20
Fax +33(0)1.64.77.25.03

www.BWT-water-and-more.com

BWT
water + more